MV-45R30

Elektromos rádiós csőmotor
Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek!




1, Szerelje össze a motort. A vékonyabb végállás gyűrűt húzza a motor tövére peremmel a motor vége felé, majd húzza rá a meghajtó adaptert a motor tengelyére, és rögzítse azt a zéger gyűrűvel.

2, Vágja méretre a redőnycsövet, majd helyezze bele a motort a hátsó gyűrű pereméig.
A működése: a motor forgatja a maga körül lévő redőnycsövet, ezzel a végállás gyűrűt is. A motor a felfogatóval úgy legyen rögzítve, hogy a két végállás beállító furat hozzáférhető legyen.

A motor feltanítása:
A motornak 20db távirányító tanítható fel. A motor végállásának beállításához szükség van egy távirányítóra, amely rá lett tanítva.

3, Próbakábel segítségével helyezze tápfeszültség alá a motort. A tápfeszültség ráadása után a motor **10mp-ig** programozható.

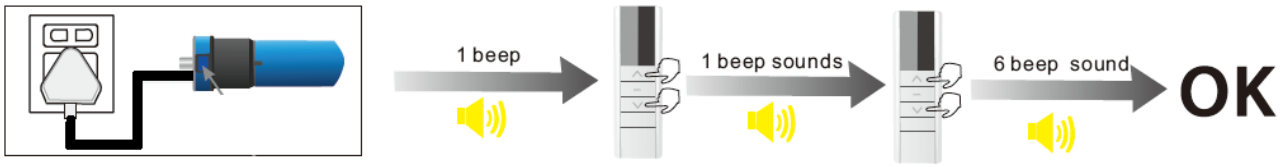


6mp-ig nyomni a FEL és LE gombokat

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107


4, Rövid időn belül nyomja meg egyszerre a távirányító „FEL” és „LE” gombját és tartsa legalább 3mp-ig. A vevő 6-szor ad szaggatott jelzést, ezzel megtanulta az első adót.

5, További adók hozzáadása:
Nyomja le a **<u>már működő adó</u>** „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad.
Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 1 sípszót ad.
Nyomja meg az **<u>új távirányító</u>** „FEL és „LE” irányát egyszerre, a vevő hat sípszót ad.
Ezzel megtanulta a hozzárendelt adót.
6, Forgás irány váltás:

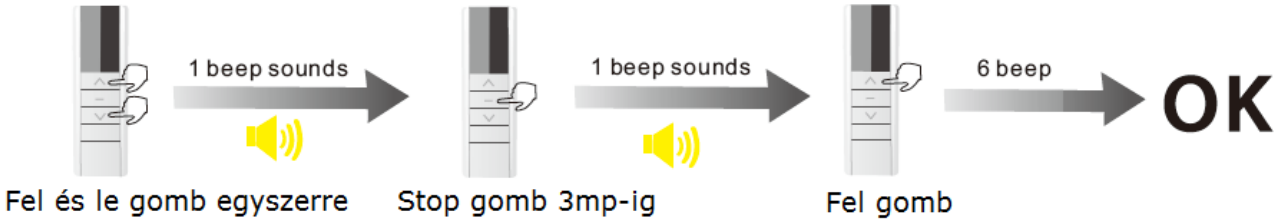

Nyomja le az adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad.
Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 1 sípszót ad.
Nyomja meg ugyanezen távirányító „FEL” irányát, a vevő hat sípszót ad.
Ezzel megfordította a motor forgásirányát.


7, Léptetés funkció bekapcsolása:

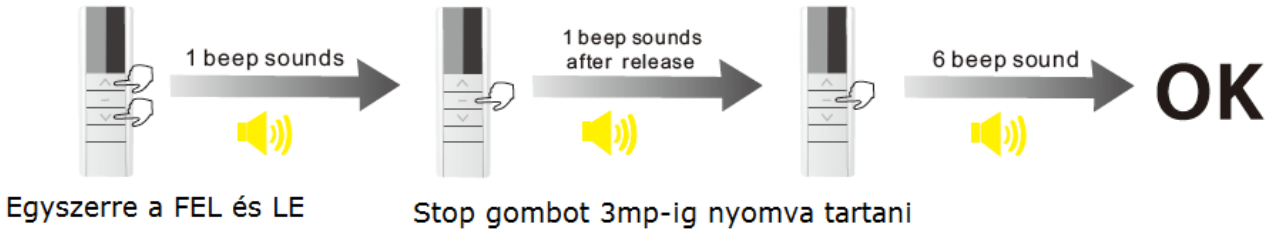

Nyomja le az adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad.
Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 1 sípszót ad.
Nyomja meg ugyanezen távirányító „STOP” gombját, a vevő hat sípszót ad.
A motort léptetni lehet, ha legalább 2mp-ig nyomva van a gomb, csak ez után kerül öntartásba a motor.

8, Indítsa el lefelé, a motor néhány másodperc múlva megáll, elérve az alsó végállását. Ekkor nyomja meg a „STOP” gombot.

9, A feltolás gátlót használva akassza a lamellákat a tengelybe, ügyeljen, hogy a feltolás gátlók egy vonalba essenek.

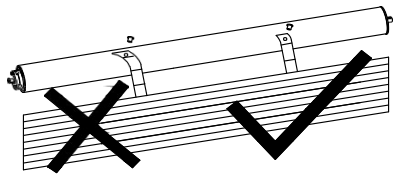

10, A „FEL” gomb megnyomásával húzza fel a redőnyléceket, amíg meg nem áll. A tápfeszültséget ne kapcsolja le a motorról.

11, Helyezze a pálcát a megfelelő hüvelybe és kezdje "+" irányba tekerni. A motor mindig utána húzza redőnyt.

12, Ha túlmegy engedje vissza a redőnyt, majd kissé negatív irányba tekerve próbálkozzon újra.

Figyelem! A sok próbálkozás miatt a motor gyorsan bemelegszik, ha nem mozdul semerre, a motort hagyja legalább fél órán át pihenni.

A csomagolás tartalma:



1db motor
1db felfogató lemez rögzítő szegekkel, zégerrel
1db végállás beállító tekerőpálca
1db adapter szett


Figyelem!
Legyen körültekintő!

Ne vizezze össze a motort!

Ne Fúrjon bele!

Ne ütögesse, ne ejtse le!

Az elektromos bekötést feszültségmentes állapotban végezze!

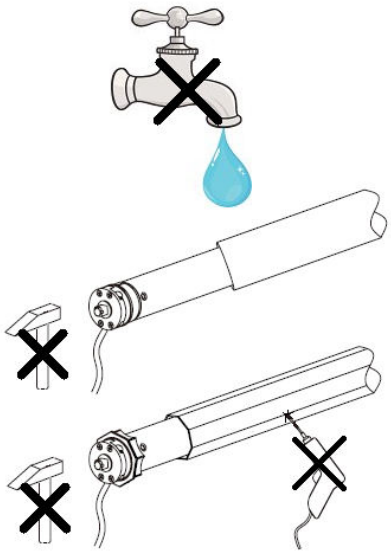



Tipp: Egy hálózatra több motor párhuzamosan köthető, a távirányító tanítása egyszerűbb, ha a motorok külön-külön lekapcsolhatók.

Elektromos Paraméterek:

Tápfeszültség: 230Vac 50Hz
Működtetési idő: 4perc
Teljesítmény: 204W
Védelem: IP44
Fordulat, nyomaték: 15r/min-30Nm
Rádióvevő ..... 433,92Mhz, 20 kód
Végállás fordulat: 39
Beépítési paraméter: 45x650mm