AM35-13/14ER-P


Akadályérzékelős rádiós csőmotor
Telepítési útmutató szakképzett telepítőknek



Figyelem: a gyorsabb beszerelés érdekében először próbakábellel kösse be a motort és tanítsa fel a távirányítókat.

1, Szerelje össze a motort. A lapos lemezdarabot a süllyesztéssel kifelé fordítva csavarozza a motor végére, a redőnytokra belülről pedig a tartókonzolt központosan szerelje be. A vékonyabb végállás gyűrűt (koronát) húzza a motor tövére peremmel a motor vége felé, majd húzza rá a meghajtó adaptert a motor tengelyére, és rögzítse azt a zéger gyűrűvel.

Tipp: Csak a motor elejét dugja a redőnycsőbe, majd végállás gyűrűt tolja bele a redőnycső végébe és ezután tolja bele a motort, akkor a cső nem karcolja végig a motor festését!

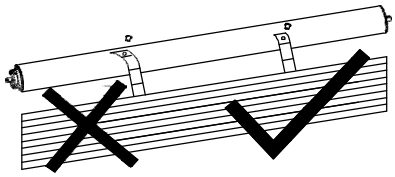

2, Vágja méretre a redőnycsövet, majd helyezze bele a motort a hátsó gyűrű pereméig.
A működése: a motor forgatja a maga körül lévő redőnycsövet, ezzel a végállás gyűrűt is.
3, Kössön egy próbakábelt a motorra.

4, A feltolás gátlót használva akassza a lamellákat a tengelybe, ügyeljen, hogy a feltolás gátlók egy vonalba essenek.

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107

A motor feltanítása:

Figyelem! amíg nincsenek beállítva a motor végállásai, addig a léptetést nem tudja kikapcsolni!

Kapcsolja LE a motort!
Válassza ki a kívánt csatornát (többcsatornás távirányító esetén) majd nyomja le legalább 3mp-re a FEL gombot - figyelje meg a visszajelző LED-et, amikor már folyamatos a fénye- a gombot nyomva tartva kapcsolja a tápfeszültséget a redőnymotorra. A motor megmozdul. Nyomja meg még egyszer a távirányító FEL gombját. Engedje el a gombot, ezzel a motor feltanulta a távirányítót.

További adók tanítása tápfeszültség alatti üzemmódban:
Nyomja le a működő távirányító STOP gombját addig, amíg meg nem mozdul a motor egy kicsit (célszerű középállásba hagyni a redőnyt).
Nyomja meg az új távirányító FEL gombját egyszer. A motor FEL-LE mozdul.

Forgásirány váltás:
Nyomja le a működő távirányító STOP gombját addig, amíg meg nem mozdul a motor. Nyomja meg a távirányító LE gombját egyszer. A motor FEL-LE mozdul.

Végállások beállítása:
Keresse meg a rejtett gombot a távirányítón. Fali gombok esetén vegye le a felső burkolatot, majd csavarhúzó hegyével megnyomható gombot keressen. Fekete adók (AC-140-XX) esetén az elemtartó alatt található SET gomb lesz, a fehér kézi adók hátulján talál egy kis nyílást (LEARN). Keressen egy megfelelő szerszámot amivel majd meg tudja nyomni azt.

TIPP: figyelje a redőny mozgását: FEL-LE vagy LE-FEL mozgások a rejtett gomb megnyomásakor, végállások tanításakor.

Egy feltanított távadóval köztes állapotba tekerje a motort. Nyomja meg egyszer a rejtett gombot, (a motor egyszer FEL-LE mozdul) húzza fel a redőnyt a kívánt felső véghelyzetbe, (ott STOP- pal állítsa meg) majd nyomja meg ismét a rejtett gombot, a motor LE-FEL mozdul.
Engedje LE a redőnyt a kívánt alsó véghelyzetig (STOP- pal állítsa meg) ezután nyomja meg a rejtett gombot, a motor FEL-LE mozdul, majd nyomja meg ismét a rejtett gombot, a redőny FEL-LE mozdul.
Ha mindent jól csinált, a léptetés funkció automatikusan kikapcsol.

Léptetés funkció ki- és bekapcsolása:
Nyomja le a távirányító STOP gombját addig amíg a motor meg nem mozdul.
Nyomja meg egyszer ismét a STOP gombot. A léptetés funkció üzemmódot váltott.

Végállások törlése:
Amennyiben nem sikerült beállítani pontosan állítsa a redőnyt köztes, vagy a lenti állásba, az a fontos, hogy ne a fenti ponton legyen (akár a redőny leengedve is lehet, de a motor ezt még is egy fenti pontnak veszi).
Nyomja le a rejtett gombot és tartsa hosszan nyomva:
A motor egyszer majd még kétszer FEL-LE mozdul (kb 7mp) majd engedje el a távirányító rejtett gombját.

Újra tanítható, viszont ilyenkor aktív a léptetés funkció, amit jelenleg üres végállásnál nem tud kikapcsolni!

Köztes pont beállítása:
Miután beállította a két véghelyzetet, állítsa köztes állapotba a redőnyt, majd nyomja le a rejtett gombot, a motor FE-LE mozdul, várjon 1 másodpercet, majd nyomja le a rejtett gombot újra, a motor ismét FEL-LE mozdul.

Köztes Pont használata:
A köztes pont eléréséhez nyomja meg egyszer a FEL, vagy a LE gombot (amelyik mozgatás abba az irányba esik). A köztes pont kimarad, ha kétszer egymás után nyomja le a kívánt irányt. Például, ha fent van a redőny, és le szeretnénk engedni, akkor kétszer kell megnyomni a LE gombot, ha pedig a köztes pontra szeretnénk engedni, akkor csak egyszer kell a LE gombot megnyomni. Internetes HUB-ról vezérelve automatikusan kimarad a köztes pont (vagy a fenti, vagy a lenti véghelyzetig mozog).

Köztes pont törlése:
Csak a végállásokkal együtt tudja törölni, (végállások törlése) Tanítsa vissza a két végállást!

Érzékenység beállítása:
A motoron 10 érzékenységi szint állítható, gyári érték 4-es.
Állítsa köztes állásba a redőnyt.
Nyomja le a távirányító FEL és LE gombját egyidejűleg és tartsa lenyomva legalább 5mp-ig (2. Villanás a visszajelző LED- en) A motor FEL-LE mozdul.
Ha növelni szeretné, (érzékenyebbé szeretné tenni) a FEL+STOP gombot nyomja le egyszerre, minden megnyomás után a motor megmozdul. Ha már nem mozdul, elérte a maximumot. Ha érzéketlenebbé szeretné tenni, akkor a LE+STOP gombokat nyomja meg. Amint beállította, nyomja le a STOP gombot legalább 2mp-re, a motor nyugtázza egy fel-le mozdulattal.

Távirányító törlése:

Figyelem! Ha minden távirányítót letöröl a motorról, akkor új távirányítót csak áramszünet után tud tanítani, ha több motort áramtalanít, akkor fennáll a veszélye, hogy a tanítandó távirányítót mindegyik motor feltanulja.
Törlési folyamat: nyomja le és tartsa lenyomva a távirányító STOP gombját addig amíg a motor meg nem mozdul. Majd nyomja meg a rejtett gombot a távirányító hátulján. Ez az egy távirányító törlődik.

Figyelem!
Legyen körültekintő!

Ne vizezze össze a motort!

Ne Fúrjon bele!

Ne ütögesse, ne ejtse le!

Az elektromos bekötést feszültségmentes állapotban végezze!

Tipp: Egy hálózatra több motor párhuzamosan köthető, a távirányító tanítása egyszerűbb, ha a motorok külön-külön lekapcsolhatók.

Figyelem:
A motor folyamatos működtetése hőt termel, emiatt ha túlmelegszik akkor le fog állni, várjon 10-20 percet, majd elindíthatja újra.

Elektromos Paraméterek:
Tápfeszültség: 230Vac 50Hz
Működtetési idő: 4perc
Teljesítmény: 115W
Védelem: IP44
Fordulat, nyomaték: 17r/min-10Nm 14r/min-13Nm
Rádióvevő ..... 433,92Mhz, 20 kód
Végállás fordulat: ..... elektronikus
Beépítési redőny szélesség: ..... min.: 650mm